



hp innebygd Web-server

hp LaserJet 4345mfp

HP Innebygd Web-server

Brukerhåndbok

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten
skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak
av det som er tillatt i henhold til lovgivning om
opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og
-tjenester er angitt i de uttrykte
garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.
HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil
eller andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.

EWS v. 9.0

Edition 1, 9/2004

Varemerker

Adobe® og PostScript® er varemerker for
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corp.

Innhold

1 Oversikt

| | |
|--|---|
| Hva er en innebygd Web-server? | 1 |
| Funksjoner | 2 |
| Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet | 2 |
| HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server | 2 |
| Systemkrav | 3 |
| Åpne HP innebygd Web-server | 3 |
| Pålogging og avlogging | 3 |
| Navigere i HPs innebygde Web-server | 5 |

2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

| | |
|--|----|
| Enhetsstatus | 8 |
| Konfigurasjonsside | 10 |
| Rekvisitastatus | 12 |
| Hendelseslogg | 13 |
| Forbruksside | 14 |
| Enhetsinformasjon | 16 |
| Kontrollpanel | 17 |
| Utskrift | 18 |
| Skrive ut en fil ved hjelp av siden Skriv ut | 19 |

3 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

| | |
|---|----|
| Konfigurer enhet | 22 |
| Bruke menyene på siden Konfigurer enhet | 23 |
| E-postserver | 23 |
| Konfigurere utgående e-post | 24 |
| Konfigurere innkommende e-post | 24 |
| Varsler | 25 |
| Bruke siden Varsler med et produkt | 26 |
| Sende e-postkommandoer til produktet | 30 |
| AutoSend | 31 |
| Sikkerhet | 33 |
| Rediger andre koblinger | 34 |
| Legge til en kobling | 35 |
| Fjerne en kobling | 35 |
| Enhetsinformasjon | 36 |
| Språk | 37 |
| Dato og tid | 38 |
| Oppvåkningstidspunkt | 39 |

4 Angi alternativene for digital sending

| | |
|---|----|
| Bruke DSS-programvaren | 41 |
| Generelt | 42 |
| Send til e-post | 43 |
| Avanserte e-postinnstillinger | 45 |
| Send til faks | 46 |
| Avanserte faksinnstillinger | 48 |
| Adressering | 50 |
| Avanserte adresseringsinnstillinger | 52 |

| | |
|--------------------|----|
| Adresseliste | 53 |
| Logg | 54 |
| Preferanser | 55 |

5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

| | |
|----------------|----|
| Oversikt | 57 |
|----------------|----|

6 Bruke Andre koblinger som en ressurs

| | |
|---|----|
| hp instant support | 60 |
| Slik fungerer hp instant support | 60 |
| Informasjon du kan få fra hp instant support | 60 |
| Bestill rekvisita | 60 |
| Produktstøtte | 61 |
| Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt | 61 |

Stikkordregister

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?

En Web-server gir et miljø der du kan kjøre Web-programmer, på samme måte som et operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljø som gjør at du kan kjøre programmene på datamaskinen din. En Web-leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise utdata fra en Web-server.

En innebygd Web-server finnes på et maskinvareprodukt (for eksempel en skriver) i fastvaren i stedet for som programvare som lastes på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en datamaskin som er knyttet til et nettverk og en standard Web-leser, kan åpne og bruke. Det er ikke nødvendig å installere eller konfigurere noen spesiell programvare.

Med HPs innebygde Web-server kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstillinger og administrere produktet på datamaskinen.

Merk

I denne håndboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" om hverandre. Når produkter eller enheter omtales i denne brukerhåndboken, gjelder informasjonen HP LaserJet-skrivere eller -MFP'er eller HPs digitale sendere. Du kan finne detaljert informasjon om hvilke funksjoner skriveren, flerfunksjonsskriveren (MFP) eller den digitale senderen støtter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Funksjoner

Du kan bruke HPs innebygde Web-server for å vise produkt- og nettverkstatus og administrere skriverfunksjoner fra datamaskinen i stedet for produktets kontrollpanel. Med HPs innebygde Web-server kan du utføre følgende oppgaver:

- Vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon.
- Bestemme gjenværende levetid for all rekvisita og konfigurere spesiell bestillingsinformasjon for rekvisita.
- Få tilgang til produktets side for teknisk støtte.
- Få tilgang til spesifikk støtte for de siste produkthendelsene.
- Legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-områder.
- Vise og endre produktkonfigurasjon, for eksempel skuffekonfigurasjoner.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.
- Vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden.
- Motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel når produktet har lite rekvisita.
- Velge språket du vil vise sidene til HPs innebygde Web-server på.
- Skrive ut til et HP-produkt uten å måtte installere produktets skriverdriver.
- Spare energi ved å planlegge produktets dvaleforsinkelse slik at produktet går inn i dvalemodus etter en periode med inaktivitet.
- Planlegge oppvåkningstidspunkter for hver dag slik at produktet er ferdig med initialisering og kalibrering når det skal brukes.
- Sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitabruk jevnlig til tjenesteleverandøren.

Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, installert i produktet ditt, kan du vise, konfigurere og lagre tilleggsinformasjon.

- **Varsler.** Opprett fire forskjellige mållister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. (Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.)
- **Andre koblinger.** Legg til opptil fem tilleggskoblinger til Web-områder du velger. (Uten ekstra lager kan du legge til bare én ekstra kobling.)

En harddisk kan være installert i produktet, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du kanskje bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet, eller du kan gå til:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server

HP Web Jetadmin er et Web-basert verktøy for systemadministrasjon, som du kan bruke med en Web-leser. HPs innebygde Web-server og HP Web Jetadmin samarbeider for å oppfylle alle behovene dine når det gjelder produktadministrasjon. Du kan bruke programvaren til å installere og administrere nettverksprodukter effektivt. Nettverksadministratorer kan styre nettverksprodukter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner seg.

HPs innebygde Web-server tilbyr en enkel, lettforståelig løsning for personlig styring av produkter i miljøer som har et begrenset antall produkter. I miljøer med flere produkter kan det imidlertid være bedre å bruke HP Web Jetadmin til styring av grupper med produkter. Med HP Web Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere flere produkter samtidig.

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HP elektronisk støtte (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

For å bruke HPs innebygde Web-server må du ha følgende komponenter:

- En Web-leser som støttes. Web-lesere som støttes av den innebygde Web-serveren, inkluderer (men er ikke begrenset til) følgende:
 - Konqueror 3.0 eller senere
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere
 - Mozilla 1.0 (og Mozilla-avledninger)
 - Netscape Navigator 6.2 eller senere
 - Opera 7.0 eller senere
 - Safari 1.0 eller senere
- En TCP/IP-basert (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nettverkstilkobling.
- En HP Jetdirect-utskriftsserver (innebygd eller forbedret inndata/utdata [EIO]) installert i produktet.

Åpne HP innebygd Web-server

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å åpne HPs innebygde Web-server.

Merk

Du kan ikke vise sidene til HPs innebygde Web-server når du er på utsiden av en brannmur.

- 1 Åpne en støttet Web-leser.
- 2 I feltet **Adresse** eller **Gå til** skriver du IP-adressen (Internet Protocol) som er tildelt produktet (for eksempel `http://192.168.1.1`), eller vertsnavnet (for eksempel `npi[XXXXXX]` eller et konfigurert vertsnavn som `http://www.[din_server].com.`)

Hvis du ikke kjenner IP-adressen til produktet, finnes den på konfigurasjonssiden. Du finner informasjon om å vise eller skrive ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Pålogging og avlogging

HPs innebygde Web-server (Embedded Web Server – EWS) har sider som kan brukes for å vise produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. Sidene som vises, og innstillingene på dem, varierer etter hvordan du får tilgang til den innebygde Web-serveren: som en vanlig bruker, IT-administrator eller tjenesteleverandør. Disse passordene kan tilpasses av en IT-administrator eller en tjenesteleverandør.

På en passordbeskyttet HP innebygd Web-server er bare **Informasjon**-kategorien tilgjengelig for brukere som ikke er logget inn ved hjelp av passordet. Hvis det ikke er angitt noe passord (som er standarden), er alle disse kategoriene synlige.

Hvis det er angitt et passord, må du logge på som en IT-administrator eller tjenesteleverandør for å få tilgang til de beskyttede kategoriene i HPs innebygde Web-server (**Innstillinger**, **Digital sending** og **Nettverk**).

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se "[Sikkerhet](#)" på side 33. Hvis du er en tjenesteleverandør, se servicehåndboken for produktet.

Slik logger du deg på som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å logge på HPs innebygde Web-server som administrator.

- 1 Når du har åpnet den innebygde Web-serveren, klikker du på **Logg inn**-koblingen øverst til høyre på skjermen.

Dialogboksen **Skriv inn nettverkspassord** vises, som vist på illustrasjonen nedenfor. Utseendet til skjermbildet for pålogging kan variere avhengig av operativsystemet og leseren.



- 2 Skriv inn `admin` for brukernavnet, skriv inn passordet, og klikk på **OK**.

Slik logger du av som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge av.

- 1 Klikk på **Logg av**-koblingen.
- 2 Lukk leseren for å fullføre avloggingen.

FORSIKTIG

Hvis du ikke lukker leseren, fortsetter forbindelsen til produktets innebygde Web-server å kjøre, noe som kan være en sikkerhetsrisiko.

Navigere i HPs innebygde Web-server

Hvis du vil navigere gjennom sidene for HPs innebygde Web-server, klikker du på en av kategoriene (for eksempel **Informasjon** eller **Innstillinger**) og klikker deretter på en av menyene i navigasjonsfeltet til venstre på skjermen.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om sidene til den innebygde Web-serveren.

Merk

Utseendet på sidene til den innebygde Web-serveren kan være forskjellig fra illustrasjonene i denne brukerhåndboken, avhengig av produktfunksjonene og innstillingene som angis av IT-administratoren.

1

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX MFP

2

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

3

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

4

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produktstøtte](#)

5

Logg av

6

Enhetsstatus

Klar

Stans/fortsett

Avbryt gjeldende jobb

Fortsett

Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart kassett 97%

Q5945A

Vedlikeholdssett 100%

110V-Q2436A, 220V-Q2437A

Dokumentmaterasett 100%

Q5779A

VENSTRE UTSKUFF Stifter: OK

[Detaljer om rekvisita](#)

Media

| Innskuff/utskuff | Status | Kapasitet | Størrelse | Type |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| SKUFF 1 | <div><div></div> Tom</div> | 100 ark | LETTER | ALLE TYP. |
| SKUFF 2 | <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 40 - 100%</div> | 500 ark | LETTER | VANLIG |
| SKUFF 3 | <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 40 - 100%</div> | 500 ark | LETTER | VANLIG |
| SKUFF 4 | <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 40 - 100%</div> | 500 ark | LETTER | VANLIG |
| SKUFF 5 | <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 40 - 100%</div> | 500 ark | LETTER | VANLIG |

| Nnummer | Skjermfunksjon for innebygd Web-server | Beskrivelse | Mer informasjon |
|---------|--|--|-----------------|
| 1 | Produktnavn og IP-adresse | Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol). | |

NOWW

Navigere i HPs innebygde Web-server 5

| Nummer | Skjermfunksjon for innebygd Web-server | Beskrivelse | | Mer informasjon |
|--------|--|-----------------------------------|--|--|
| 2 | Kategorier | Informasjon-kategori | Vis informasjon om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet med sidene i denne kategorien. | Se "Vise produktstatus fra informasjonssidene" på side 7. |
| | | Innstillinger-kategori | Bruk funksjonene i denne kategorien til å konfigurere produktet. | Se "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 21. |
| | | Kategorien Digital sending | Bruk funksjonene i denne kategorien til å konfigurere funksjonene for digital sending. Merk: Hvis Digital Sending Software (HP DSS) er installert, må alternativene for digital sending konfigureres med HP MFP DSS Configuration Utility. | Se "Angi alternativene for digital sending" på side 41. |
| | | Nettverk-kategori | Vis nettverksstatus og konfigurer produktets nettverkskort. | Se "Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene" på side 57. |
| 3 | Menyer | Forskjellig for hver kategori | Klikk på kategorien for å vise menyene. | |
| 4 | Andre koblinger | hp instant support | Koble til en rekke Web-ressurser som hjelper deg med å løse problemer og beskriver de tilleggstenestene som er tilgjengelige for HP-produktet. | <ul style="list-style-type: none"> Se "Bruke Andre koblinger som en ressurs" på side 59. Se "hp instant support" på side 60. Se "Produktstøtte" på side 61. Se "Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt" på side 61. |
| | | Bestill rekvisita | Bruk Internett for å bestille ekte HP-rekvisita for HP-produktet. | |
| | | Produktstøtte | Bruk produktspesifikk hjelp fra HPs Web-område for å løse et problem. | |
| 5 | Logg inn/Logg av | Forskjellig for ulike brukertyper | Logg på som en IT-administrator eller tjenesteeleverandør. | Se "Pålogging og avlogging" på side 3. |
| 6 | Side | Forskjellig på hver meny | Klikk på en meny for å vise en side. | <ul style="list-style-type: none"> Se "Vise produktstatus fra informasjonssidene" på side 7. Se "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 21. Se "Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene" på side 57. |

2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

Informasjonssidene er bare til informasjon. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene. Du finner informasjon om å konfigurere produktet gjennom den innebygde Web-serveren under "[Konfigurere produktet fra innstillingssidene](#)" på side 21.

Dette er informasjonssidene:


- Enhetsstatus (side 8)
- Konfigurasjonsside (side 10)
- Rekvisitastatus (side 12)
- Hendelseslogg (side 13)
- Forbruksside (side 14)
- Enhetsinformasjon (side 16)
- Kontrollpanel (side 17)
- Utskrift (side 18)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Enhetsstatus

Bruk siden Enhetsstatus for å vise produktets gjeldende status. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelselogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produktstøtte](#)

Enhetsstatus

Klar

Stans/fortsett

Avbryt gjeldende jobb

Fortsett

Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart kassett 97%
Q5945A

Vedlikeholdssett 100%
110V-Q2436A, 220V-Q2437A

Dokumentmaterasett 100%
Q5779A

VENSTRE UTSKUFF Stifter: OK

Media

| Innskuff/utskuff | Status | Kapasitet | Størrelse | Type |
|------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| SKUFF 1 | <div><div></div> Tom</div> | 100 ark | LETTER | ALLE TYP. |
| SKUFF 2 | <div><div></div> 40 - 100%</div> | 500 ark | LETTER | VANLIG |
| SKUFF 3 | <div><div></div> 40 - 100%</div> | 500 ark | LETTER | VANLIG |
| SKUFF 4 | <div><div></div> 40 - 100%</div> | 500 ark | LETTER | VANLIG |
| SKUFF 5 | <div><div></div> 40 - 100%</div> | 500 ark | LETTER | VANLIG |
| VENSTRE UTSKUFF | <div><div></div> OK</div> | I/T | I/T | |

Funksjoner

Enhetsserienummer: XXXXXXXXXX

Datokode for fastvare: 20040701 20040701

Tosidig: AV

ADM Ja

Optisk oppløsning 600

Fargeskanning Ja

Fremtidige

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5. |
| 2 | Status | Viser enhetsstatusen (den samme informasjonen som vises i kontrollpanelvinduet). |
| 3 | Kontrollpanelknapper | Bruk disse kontrollpanelknappene på samme måte som du ville gjort på produktet. Hvis du vil angi hvilke kontrollpanelknapper som skal vises på siden, går du til sikkerhetssiden i kategorien Innstillinger . |
| 4 | Rekvisita | Viser prosent av gjenværende levetid for hver rekvisitaenhet. |

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|-----------------------|---|
| 5 | Detaljer om rekvisita | Åpner siden Rekvisitastatus, der du kan vise informasjon om produktrekvisita. |
| 6 | Media | Viser status- og konfigurasjonsinformasjon for innskuffene og utskuffene. |
| 7 | Endre innstillinger | Åpner siden Andre innstillinger, der du kan endre innstillingene for papirtype. |
| 8 | Funksjoner | Viser komponentene som er installert i produktet. |

Konfigurasjonsside

Bruk Konfigurasjonsside for å vise gjeldende produktinnstillinger, feilsøke skriverproblemer og bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory modules). Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

The screenshot displays the HP LaserJet XXXX MFP Konfigurasjonsside. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Informasjon', 'Innstillinger', 'Digital sending', and 'Nettverk'. A left sidebar contains a menu with options like 'Enhetsstatus', 'Konfigurasjonsside', 'Reklamisstatus', 'Hendelselogg', 'Forbruksside', 'Enhetsinformasjon', 'Kontrollpanel', and 'Skriv ut'. The main content area is divided into sections, each with a numbered header (1-6). Section 1 shows the 'Konfigurasjonsside' title. Section 2, 'Enhetsinformasjon', lists device details such as product name, model number, and serial number. Section 3, 'Installerte språkvalg og altern.', lists installed languages and optional features like DIMM modules and hard drives. Section 4, 'Minne', shows memory status. Section 5, 'Sikkerhet', lists security settings. Section 6, 'Papirskuffer og ekstrautstyr', shows paper tray and optional device settings.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

1 Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Reklamisstatus
Hendelselogg
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill reklamis](#)
[Produktstøtte](#)
[Min tjenestetilbud](#)
[Min servicekontrakt](#)

2 Enhetsinformasjon

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Produktnavn: | HP LaserJet XXXX MFP |
| Enhetsnavn: | HP LaserJet XXXX MFP |
| DC-kontroller: | B |
| Modellnummer: | CXXXXA |
| Enhetsserienummer: | XXXXXXXXXX |
| Formateringsnr.: | S46XXXXXXXX |
| CPB: | 0.156 (1.8) |
| SCB: | MFP301 02 |
| Dato/kode for fastvare: | 20040531 20040531 |
| Service-ID: | 00000 |
| PS-tidsevradd for inaktiv prosess: | 300 sekunder |
| Antall sider: | 4050 |
| Antall fargesider: | 3933 |

3 Installerte språkvalg og altern.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| PCL | (20010402) |
| PCLXL | (20010402) |
| POSTSCRIPT | (20010402) |
| PDF | (20021216) |
| XHTML | (700) |
| MIME | (700) |
| DIMM-spor 1: | Tom |
| DIMM-spor 2: | 512 MB DDR |
| Kortspor 1: | SMART ATA FLASH DISK: 2 MB |
| Kortspor 2: | Tom |
| Kortspor 3: | Tom |
| EIO 1: | HP J6054B |
| EIO 2: | HP JetDirect |
| EIO 3: | HP Scanner Processor Card |
| Intern faks: | |
| DISK-plass: | 18949 MB kapasitet |
| KORTSPOR-plass: | 2 MB kapasitet |
| LDAP-gateway: | Ikke konfigurert |
| SMTTP-gateway: | Ikke konfigurert |
| Server for HP MFP Digital sending: | Ikke konfigurert |

4 Minne

| | |
|------------------------|--------|
| Installert DIMM-minne: | 512 MB |
| På kortminne: | 128 MB |
| Totalt RAM: | 640 MB |
| DWS: | 6.0 |

Automatisk ressurs sparing aktivert

5 Sikkerhet

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Kontrollpanellås: | INGEN |
| Kontrollpanelpassord: | DEAKTIVERT |
| Enhets type: DISK | Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT |
| Enhets type: KORTSPOR | Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT |
| Tilgang til filsystem: | |
| PJL: | AKTIVERT |
| PML: | AKTIVERT |
| NFS: | AKTIVERT |
| PostScript: | AKTIVERT |

6 Papirskuffer og ekstrautstyr


| | |
|--------------------------|------------|
| Standard papirstørrelse: | LETTER |
| Skuff 1 Str.: | ALLE STR |
| Skuff 1 Tp.: | ALLE TYPER |
| Skuff 2 Str.: | LETTER |
| Skuff 3 Str.: | LETTER |
| Tosidig-enhet: | |

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Enhetsinformasjon | Viser serienummer, versjonsnummer og annen informasjon for enheten. |
| 3 | Installerte språkvalg og altern. | Viser alle installerte skrifterspråk (for eksempel PCL (Printer Command Language) og PS (PostScript®)), og viser ekstrautstyr som er installert i hvert DIMM-spor og EIO-spor. |
| 4 | Minne | Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og annen informasjon om ressurs sparing. |
| 5 | Sikkerhet | Viser status for kontrollpanellåsen og alternativer for skrivebeskyttelse for disk. |
| 6 | Papirskuffer og ekstrautstyr | Viser mediestørrelse og -type som er angitt for hver skuff i produktet. Hvis en tosidighetenhet eller papirhåndteringstilbehør er installert på produktet, vises informasjon om disse enhetene også her. |

Rekvisitastatus

Siden Rekvisitastatus viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP-rekvisita. (Det er nyttig å ha delenumrene tilgjengelig når du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

1

Logg av

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelselogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produktstøtte](#)

2

Bestillingsinformasjon

Rekvisitastatus

Rekvisita fra Hewlett-Packard kan bestilles over Internett, online via enhetsprogramvaren eller ved å ringe en autorisert forhandler. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken.

3

Svart kassett

Bestill HP-del: Q5945A

97%

Antall sider som gjenstår:

15648

(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0%)

Nedre grense nådd:

NEI

Tomt:

NEI

Serienummer:

982

Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh:

2352

Sideantall etter papirstørrelse:

A3/Lecger:

0

Legal:

25

A4/Letter:

2257

A5/B5/Executive:

2

Konvolutt:

26

Egendsfinertønnert:

42

Antall behandlede jobber:

1205

Første installasjonsdato:

20040428

Sist brukt dato:

20040704

4

Vedlikeholdssett

Bestill HP-del: 110V-Q2436A, 220V-Q2437A

100%

Dokumentmaterasett

Bestill HP-del: Q5779A

100%

Stifter

OK

Retur og resirkulering

Send inn ekte HP-rekvisita til Hewlett-Packard for resirkulering. Du finner mer informasjon på:

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|---|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5. |
| 2 | Bestill rekvisita-kobling | Bruk denne funksjonen til å koble til en Web-side der du kan bestille rekvisita elektronisk fra en valgt detaljist. |
| 3 | Informasjon om skriverkassett og bildetrommel | Viser, om tilgjengelig, gjenværende levetid i prosent og anslått antall gjenværende sider før det er tomt for rekvisita, det totale sideantallet som er behandlet med rekvisitaenheten, rekvisitaenhetens serienummer og HPs delenummer og om det er lite igjen av rekvisitaenheten. |
| 4 | Informasjon om rekvisita med lang levetid | Viser, om tilgjengelig, gjenværende levetid i prosent og anslått antall gjenværende sider med rekvisitaenheten. |

12 Vise produktstatus fra informasjonssidene

NOWW

Hendelseslogg

Hendelsesloggen viser de siste produkthendelsene, inkludert fastkjøringer, servicefeil og andre skriverfeil. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon | Innstillinger | Digital sending | Nettverk | [Logg av](#)

1

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekviritastatus
Hendelseslogg
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

6

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvirita](#)
[Produktstøtte](#)
[Min tjenesteleverandør](#)
[Min servicekontrakt](#)

Hendelseslogg

Gjeldende sideantall: 4050
Serienummer: XXXXXXXXXX
Antall oppføringer i bruk: 10
Maksimalt antall oppføringer: 50

| 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|--------------|----------|---|
| Nummer | Antall sider | Hendelse | Beskrivelse eller språk |
| 10 | 4050 | 68 1C15 | |
| 9 | 4040 | 68 1C15 | |
| 8 | 4040 | 68 1C15 | |
| 7 | 4040 | 30.00.01 | KONTROLLER KABLER. KONTROLLER SKANNERLÅS. SLÅ AV OG PÅ FOR Å FORTSETTE. |
| 6 | 4040 | 68 1C15 | |
| 5 | 4040 | 68 1C15 | |
| 4 | 4040 | 68 1C15 | |
| 3 | 4040 | 30.00.01 | KONTROLLER KABLER. KONTROLLER SKANNERLÅS. SLÅ AV OG PÅ FOR Å FORTSETTE. |
| 2 | 3980 | 68 3D0B | |
| 1 | 3980 | 68 3D02 | |

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Nummer | Viser rekkefølgen feilene oppstod i. Den siste feilen har høyest nummer. |
| 3 | Antall sider | Viser antall sider som var skrevet ut av produktet da feilen oppstod. |
| 4 | Hendelse | Viser den interne hendelseskoden for hver hendelse. |
| 5 | Beskrivelse eller språk | Viser en kort beskrivelse av noen hendelser. |
| 6 | Produktstøtte-kobling | Gir tilgang til HPs Web-område for støtte for produktspesifikk feilsøkinginformasjon. |

Forbrukssiden gir et sideantall for hver utskriftsmaterialstørrelse som har gått gjennom produktet, og den viser også antall tosidige sider. Totalt antall regnes ut ved å gange summen av utskriftsantallverdiene med Enheter-verdien.

Informasjonen på denne siden kan brukes til å avgjøre hvor mye toner eller papir du bør ha tilgjengelig. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192, 168, 0, 10
HP LaserJet XXXX MFP

1 Informasjon

Innstillinger Digital sending Nettverk

Logg av

2

3

4

5

Forbruksside

Identifikasjon

serienr. XXXXXXXXXX
Produktnavn: HP LaserJet XXXX MFP
Enhetsnavn: HP LaserJet XXXX MFP

Totalt forbruk (tilsvarende)

| Skriv ut | SKREVET UT (UTSKRIFT, KOPI, SKANNING OG FAKS) | | | TOSIDIG | | | Sum | | | TOSIDIG 1 BILDE | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----|
| | ENSIDIG Svart-hvitt | ENSIDIG Farge | ENSIDIG Enheter | Svart-hvitt | TOSIDIG Svart-hvitt | TOSIDIG Farge | TOSIDIG Enheter | Svart-hvitt | Sum | Svart-hvitt | Farge | Sum |
| LETTER | 95 | 3,928 | 1,0 | 0 | 7 | 2,0 | 95,0 | 3942,0 | 4037,0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGAL | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| EXECUTIVE | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11X17 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| KONVOLUTT #10 | 0 | 0 | 0,4 | ** | ** | ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | ** | ** |
| KONVOLUTT MONARCH | 0 | 0 | 0,3 | ** | ** | ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | ** | ** |
| KONVOLUTT C5 | 0 | 0 | 0,6 | ** | ** | ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | ** | ** |
| KONVOLUTT DL | 0 | 0 | 0,4 | ** | ** | ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | ** | ** |
| B4(JIS) | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| B5(JIS) | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| KONVOLUTT B5 | 0 | 0 | 0,7 | ** | ** | ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | ** | ** |
| EGENDEFINERT | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| DPOSTCARD (JIS) | 0 | 0 | 1,0 | ** | ** | ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | ** | ** |
| A5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8K | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 16K | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| EXECUTIVE(JIS) | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| LETTER ROTERT | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| A4 ROTERT | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5X13 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| STATEMENT | 0 | 0 | 0,5 | ** | ** | ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | ** | ** |
| 12X18 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| RA3 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SKRIVERBRUK | | | | | | | 95,0 | 3942,0 | 4037,0 | | | |
| Totalt antall utskrevne kopisider | | | | | | | | | | 76 | | |
| Totalt antall utskrevne faksider | | | | | | | | | | 0 | | |

| SKANNET (KOPI, SENDT OG FAKSET) | ENSIDIG Antall | ENSIDIG Enheter | TOSIDIG Antall | TOSIDIG Enheter | Sum |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| LETTER | 18 | 1,0 | 0 | 2,0 | 18,0 |
| LEGAL | 0 | 1,3 | 0 | 2,6 | 0,0 |
| A4 | 0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0,0 |
| EXECUTIVE | 0 | 0,8 | 0 | 1,6 | 0,0 |
| B5(JIS) | 0 | 0,7 | 0 | 1,4 | 0,0 |
| A5 | 0 | 0,5 | 0 | 1,0 | 0,0 |
| Total skannerbruk | | | | | 18,0 |

Skanneantall for kopijobb: 37
Skanneantall for sendejobb: 2
Enkelt sider i dokumentmater.: 31
Dobbeltsider i dokumentmater.: 0
Tot. antall sider i dok.mater.: 31
Skanneantall for skanner: 8

BRUK AV UTSKRIFTSMODI

| Utskriftsmodus | Svart-hvitt | Farge | Sum |
|---------------------|-------------|-------|------------|
| AUTOREG-MODUS | 81 | 396 | 477 |
| LETTMODUS | 0 | 0 | 0 |
| TUNOMODUS | 0 | 0 | 0 |
| KORTMODUS | 0 | 0 | 0 |
| TRANSPARENTMODUS | 0 | 0 | 0 |
| KONVOLUTTMODUS | 0 | 0 | 0 |
| ETIKETTMODUS | 0 | 0 | 0 |
| GLANSETMODUS | 0 | 0 | 0 |
| TUNO GLANS-MODUS | 0 | 0 | 0 |
| GRØNPAPIRMODUS | 0 | 0 | 0 |
| BEST GLANSET-MODUS | 0 | 0 | 0 |
| BESTE HP TG-MODUS | 0 | 0 | 0 |
| BEST TPAPIR-MODUS | 0 | 0 | 0 |
| TONERMODUS | 0 | 0 | 0 |
| BLEMEMODUS | 0 | 0 | 0 |
| IHP TG-LANSET-MODUS | 0 | 0 | 0 |
| BESTE IHP TG-MODUS | 0 | 0 | 0 |
| BILDEMODUS | 0 | 0 | 0 |
| Sum | | | 477 |

BRUK AV PAPIRBANER

| Kilde | Antall | Mål | Antall |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|
| Konvoluttmater | 0 | Forsiden opp | 50 |
| Skuff - man. matling | 0 | Forsiden ned | 0 |
| SKUFF 1 | 0 | Ekstern lomme | 3992 |
| SKUFF 2 | 267 | Annet | 0 |
| SKUFF 3 | 203 | Sum | 4042 |
| Ekstern skuff | 3572 | | |
| Annet | 0 | | |
| Sum | 4042 | | |

Tidligere enhetsdeknring

Svart 15,6%
Cyan 17,7%
Magenta 22,3%
Gul 24,0%


Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|---|---|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Totalt forbruk (tilsvarende) | Viser sidetyperne som er skrevet ut, antall enkesidige sider som er skrevet ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er skrevet ut. |
| 3 | Enheter | En enhet tilsvarer en side med standard A4-størrelse (Letter-størrelse). Alle andre sidestørrelser refereres til i forhold til denne standardstørrelsen. En side i A4-størrelse (Letter-størrelse) skrevet ut på begge sider teller som to enheter. |
| 4 | Bruk av utskriftsmodi og papirbaner (faktisk) | Viser forskjellige utskriftsmodi som er brukt for farge- og svart-hvitt-utskriftsjobber. |
| 5 | Tidligere skriverdekning | Angir gjennomsnittsmengden med toner som brukes på hver utskrevet side. |

Enhetsinformasjon

Siden Enhetsinformasjon viser enhetsnavn, eiendelnummer, firmanavn, kontaktperson, enhetsplassering og enhetens IP-adresse, navn, modell og serienummer.

Produktnavnet, eiendelnummeret, firmanavnet, kontaktpersonen og enhetsplasseringen kan konfigureres fra siden Enhetsinformasjon i **Innstillinger**-kategorien.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon | Innstillinger | Digital sending | Nettverk | [Logg av](#)

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvisitastatus
Hendelselogg
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

Enhetsinformasjon

| | |
|---------------------|----------------------|
| Enhetsnavn | HP LaserJet XXXX MFP |
| Plassering av enhet | |
| Gjenstandsnummer: | |
| Firmanavn: | |
| Kontaktperson: | |
| IP Adresse: | 192.168.0.10 |
| Produktnavn: | HP LaserJet XXXX MFP |
| Enhetsmodell | CXXXXA |
| Enhetsserienummer | XXXXXXXXXX |


Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Kontrollpanel

For produkter som har et kontrollpanel, viser kontrollpanelsiden produktets kontrollpanelvindu som om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjelpe deg med å feilsøke problemer med produktet.

Merk

Utseendet på siden kan variere avhengig av produktet.

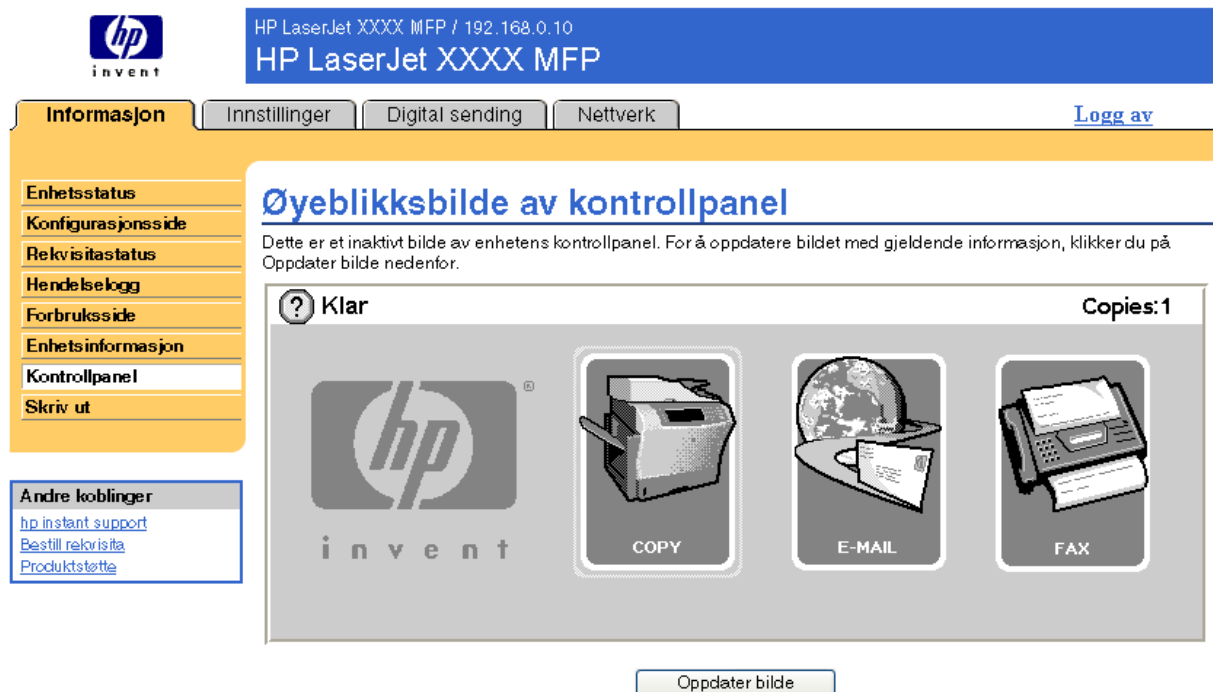

Du kan bruke denne siden for å skrive ut én fil om gangen fra et produkt som støtter HPs innebygde Web-server. Denne funksjonen er særlig nyttig hvis du er en mobil bruker fordi du ikke må installere produktets skriverdriver for å kunne skrive ut – du kan skrive ut uavhengig av tid og sted.

Du kan skrive ut utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er laget med driveralternativet "skriv til fil". Utskriftsklare filer har vanligvis filtyper som PRN (Windows Print Ready File), PCL (Printer Control Language), PS (PostScript), PDF (Adobe Portable Document Format) og TXT (tekst).

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Skriv ut-siden (og **Skriv ut**-menyen til venstre) er bare tilgjengelig hvis det er konfigurert til å vises i kategorien **Sikkerhet**. Du finner mer informasjon under "[Sikkerhet](#)" på side 33.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Logg av

1 Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvisitastatus
Hendelselogg
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Skriv ut

2 Enhetsstatus **Klar**

Identifiser dokumentet du vil skrive ut, ved å bruke ett av alternativene nedenfor, og klikk deretter på Bruk

Merk: Angi navnet på dokumentfilen for å skrive ut utskriftsklare dokumenter (f.eks. .ps, .pdf, .pcl, .txt).

3 Alternativ 1

Velg dokumentet du vil laste ned fra harddisken eller fra nettverksfilserveren.

Velg fil

4 Alternativ 2

Angi adressen til dokumentet du vil ha tilgang til via Internett. Skriv adressen i et format som for eksempel:
http://www.(din_server).com/enfil.ps

Adresse

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Enhetsstatus | Viser enhetsstatusen (den samme informasjonen som vises på enhetsstatussiden og i kontrollpanelvinduet). |
| 3 | Alternativ 1 | Skriver ut en fil som befinner seg på en bærbar eller stasjonær datamaskin eller på en nettverksfilserver. |
| 4 | Alternativ 2 | Skriver ut en fil du får tilgang til over intranett. |

Skrive ut en fil ved hjelp av siden Skriv ut

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut en fil fra siden Skriv ut.

- 1 Velg filen du vil skrive ut, ved hjelp av følgende alternativer:
 - Klikk på knappen under **Alternativ 1** for å bla til en fil du vil skrive ut.
– eller –
 - Skriv inn adressen (begynner med "http://") i **Adresse**-feltet (under **Alternativ 2**) for å skrive ut en fil som er tilgjengelig på intranett.
- 2 Klikk på **Bruk**.

3

Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Bruk sidene i kategorien **Innstillinger** for å konfigurere produktet fra datamaskinen. Dette er innstillingssidene:

- Konfigurer enhet (side 22)
- E-postserver (side 23)
- Varsler (side 25)
- AutoSend (side 31)
- Sikkerhet (side 33)
- Rediger andre koblinger (side 34)
- Enhetsinformasjon (side 36)
- Språk (side 37)
- Dato og tid (side 38)
- Oppvåkningstidspunkt (side 39)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Konfigurer enhet

Du kan bruke siden Konfigurer enhet til å skrive ut enhetsinformasjonssider og konfigurere enheten *eksternt*. Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Hvis enheten har et kontrollpanelvindu, er disse menyene like menyene som er tilgjengelige på enhetens kontrollpanel. Noen av enhetens kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HPs innebygde Web-server.

Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med enheten, hvis du vil vite mer om de forskjellige menyene enheten støtter.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

Konfigurer enhet

Du kan konfigurere enheten ved å velge en konfigurasjonsmeny i navigasjons treet nedenfor. Når du har valgt en konfigurasjonsmeny, kan du konfigurere innstillingene nederst på siden.

Velg en meny

- INFORMASJON
- FAKS
- PAPIRHÅNTERING
- KONFIGURER ENHET
- DIAGNOSTIKK

Andre koblinger

- [hp instant support](#)
- [Bestill rekvisita](#)
- [Produktstøtte](#)

STANS

Bruk Avbryt

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir | |
|--------|--|---|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5. | |
| 2 | Velg en meny | INFORMASJON-meny | Skriv ut enhetsinformasjonssider som gir informasjon om enheten og konfigurasjonen. |
| | | PAPIRHÅNTERING-meny | Angi typen utskriftsmateriale i hver skuff. |
| | | KONFIGURERER ENHET-meny | Konfigurer enheten for å påvirke enhetens oppførsel. Du kan for eksempel konfigurere personlige innstillinger fra denne menyen, for eksempel innstillinger for utskriftskvalitet eller målskuffer. |
| | | DIAGNOSTIKK-meny | Få informasjon om enheten som du kan bruke til å feilsøke problemer. |
| 3 | Plusstegn | Klikk på plusstegnet (+) ved siden av en meny, eller klikk på selve menyen hvis du vil vise undermenyene eller underoppføringene. | |
| 4 | STANS | Merk av for dette alternativet for å stanse enheten midlertidig. | |

Bruke menyene på siden Konfigurer enhet

Følgende prosedyre er *bare* et eksempel. Lignende fremgangsmåter kan brukes til å angi andre menyelementer.

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut en konfigurasjonsside (eksempelfremgangsmåte).

- 1 Klikk på **INFORMASJON**.
- 2 Merk av for informasjonssiden du vil vise eller skrive ut, og klikk på **Bruk**.

Merk

Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort i menyene **Utskrift** og **Papirhåndtering**. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Alle endringer vises på sidene Skriverstatus og Konfigurasjonsside og på menyen **Papirhåndtering**.

E-postserver

Bruk siden E-postserver til å konfigurere e-postinnstillingene for utgående og innkommende e-post. Bruk innstillingene på denne siden til å sende og motta e-postmeldinger, inkludert produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2 Utgående e-post

Angi serververdier for utgående e-post hvis du bruker e-postvarsler eller AutoSend.

☒ Aktiver utgående e-post

SMTP Server 192.68.00.00

Domenenavn your.company.com

3 E-postadresse for enhet Device 1@your.company.com

4 Innkommende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)

Angi serververdier for innkommende e-post slik at eksterne forespørsler og kommandoer kan sendes til enheten.

☒ Aktiver innkommende e-post

POP3 Server 192.168.0.10

POP3-brukernavn for enhet Device 1

Passord

[Bruk](#) [Avbryt](#)

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|---|---|
| 2 | Utgående e-post | Konfigurer utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. Du finner mer informasjon under " Bruke siden Varsler med et produkt " på side 26. |
| 3 | E-postadresse for enhet | Dette er enhetens e-postadresse som vises i enhetsvarsler. Det er <i>ikke</i> e-postadressen du skal bruke når du sender kommandoer til enheten. Se " Send e-postkommandoer til produktet " på side 30. |
| 4 | Innkommende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler) | Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra enheten ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under " Send e-postkommandoer til produktet " på side 30. |

Konfigurere utgående e-post

Du må konfigurere utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend.

- 1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens system- eller e-postansvarlige gir vanligvis informasjonen som er nødvendig for å konfigurere utgående e-post.)
 - IP-adressen til SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) på nettverket. Den innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens IP-adresse for å formidle e-postmeldinger til andre datamaskiner.
 - E-postdomenenavnets endelse som brukes til å adressere e-postmeldinger i organisasjonen din.
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver utgående e-post**.
- 3 Angi SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen **SMTP Server**.
- 4 Angi domenenavnet, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Konfigurere innkommende e-post

Du bør konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under "[Send e-postkommandoer til produktet](#)" på side 30.

- 1 Opprett en POP3-postboks-konto (Post Office Protocol 3) for produktet på en e-postserver i nettverket til organisasjonen din.

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks-kontoen er "produkt" og POP3-serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".

Merk

Hvert produkt som er konfigurert for innkommende e-post, må ha sin egen POP3-postboks-konto på e-postserveren i nettverket.

POP3-postboks-kontoer blir vanligvis konfigurert av organisasjonens nettverks- eller e-postansvarlige.


- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver innkommende e-post**.
- 3 Angi IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen **POP3 Server**.
- 4 Angi brukernavn og passord for produktets postboks-konto, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Fra siden Varsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til å sende problem- og statusvarsler til hvem som helst gjennom e-postmeldinger. Når denne funksjonen er konfigurert, sendes det automatisk ut varsler om rekvisita- og papirbanestatus, i tillegg til service- og veiledningsinformasjon. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de varslene som er angitt. En administrativ assistent kan for eksempel være ansvarlig for å bestille toner eller fjerne fastkjørt papir, og kan motta avanserte varsler om lite toner eller om fastkjørt papir. På samme måte kan rekvisita med lang levetid håndteres av en ekstern tjenesteleverandør som kan motta varsler om å utføre produktvedlikehold, legge i stifter i den fremre eller bakre stifteenheten og lignende oppgaver.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du opprette opptil fire forskjellige mållister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.) Eksemplet nedenfor er for et produkt som har en permanent lagerenhet installert. Hvis det er installert en permanent lagerenhet, kan du redigere, teste og slette mål og mållister.

Merk

Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. Utgående e-post må være aktivert for at varslene skal fungere. Hvis du vil aktivere utgående e-post, se "[Konfigurere utgående e-post](#)" på side 24.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

1 Informasjon
 Innstillinger
 Digital sending
 Nettverk
 Logg av

Konfigurer enhet
 E-postserver
 Varsler
 AutoSend
 Sikkerhet
 Rediger andre koblinger
 Enhetsinformasjon
 Språk
 Dato og tid
 Oppvåkningstidspunkt

2
 Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)
[Min tjenesteleverandør](#)
[Min servicekontrakt](#)

Varsler

Varsler er nå konfigurert for følgende mållister. Vil du gjøre endringer, klikker du på den aktuelle knappen ved siden av listen. Før pekeren over en knapp for å få mer informasjon.

Merk: For at varslene skal fungere, må utgående post konfigureres på siden for e-postserver.

| Listenavn | Varslingsmål | Valgte varsler | Vedlegg (valgfritt) |
|-----------|---|---|--|
| List 1 | your_name@your.company.com anyone@your.company.com | Lite blekk (bestill) Patron tom (bytt) Fjern fastkjørt papir Skuff åpen | Statusside for rekvisita Forbruksside |
| | | 3 Rediger 4 Test 5 Slett | |
| List 2 | your_admin@your.company.com | Ikke-HP-rekvisita er oppdaget Enhetsfeil 55 DC-kontrollerfeil Fjern fastkjørt papir Lukk skuffer, dører og deksler | Konfigurasjonsside |
| | | Rediger Test Slett | |
| List 3 | service_provider@your.company.com | Trommelsett snart utslitt (bestill) Fikseringsmodul snart utslitt (bestill) Fikseringsmodul utslitt (bytt) Intern klokkefeil | Konfigurasjonsside Hendelselogg |
| | | Rediger Test Slett | |

6 Ny målliste

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Mållisteoversikt | Viser gjeldende valg for hvert mål. |
| 3 | Rediger | Klikk på denne knappen her hvis du vil endre mål eller målliste. |
| 4 | Test | Klikk på denne knappen her hvis du vil sende et testvarsel til mål eller målliste. |
| 5 | Slett | Klikk på denne knappen her hvis du vil slette mål eller målliste. |
| 6 | Ny målliste | Klikk på denne knappen for å definere innstillingene for en ny målliste for varsler. |

Bruke siden Varsler med et produkt

Denne delen inneholder informasjon om disse varselfunksjonene:

- "[Konfigurere varsler](#)" på side 26
- "[Teste konfigurasjonen av en målliste](#)" på side 29
- "[Slette mål og mållister](#)" på side 30


Konfigurere varsler

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser.

1 Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil opprette en ny målliste, klikker du på **Ny målliste**.
- eller -
- Hvis du vil endre en eksisterende målliste, klikker du på **Rediger** ved siden av listen du vil endre.

Hvis det er installert en permanent lagerenhet, får du frem en side som angitt på illustrasjonen nedenfor.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og tid

Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produkstøtte](#)

Varsler - oppsett

Trinn 1: Angi listenavn

Angi et navn for mållisten.

Listenavn:

Trinn 2: Angi varslingsmålene

Skriv inn maksimalt 20 varslingsmål på én av følgende måter:

En e-postadresse (f. eks. ditt-navn@ditt-selskap.com)

En mobiltelefon (f. eks. 208-555-5555@mobil-selskap.net)

En publisering på et nettsted (f. eks. <http://www.din-server.com>)

Skil varslingsmålene med semikolon (;) eller komma (,).

Varslingsmål:

Trinn 3: Velge varsler

Velg varslene som du vil at varslingsmålene skal motta. De vanligste varslene er oppgitt her.

| Varselnavn | Valgt | Terskeverdi* |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Lite blekk (bestill) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="17"/> (0-20) prosent |
| Trommelsett snart utslitt (bestill) | <input type="checkbox"/> | |
| Patron tom (bytt) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Trommelsett utslitt (bytt) | <input type="checkbox"/> | |
| Ikke-HP-rekvisita er oppdaget | <input type="checkbox"/> | |
| Fjern fastkjørt papir | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> minutter siden start |
| Lukk skuffer, dører og deksler | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> minutter siden start |
| Skuff åpen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> minutter siden start |
| Tom skuff (legg i) | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> minutter siden start |

* Endringer i terskeverdier gjelder alle mål for denne enheten.

Tilleggsvarsler

Hvis du vil vise alle varslene for dette produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.

Merk: Klikk på denne knappen for å lagre endringene og åpne siden som viser alle varselalternativene.

Trinn 4: Velge e-postvedlegg (valgfritt)

Velg vedleggene som du vil legge ved hver e-postvarselmelding i denne mållisten. Gå til kategorien **Informasjon** for å se eksempler på disse sidene.

☒ Statusside for rekvisita

☒ Forbruksside

☐ Konfigurasjonsside

☐ Hendelsesloggside

Velg dette alternativet hvis ett av varslingsmålene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem.

☐ XML-data

OK

Avbryt

- For produkter med en permanent lagerenhet installert angir du et navn i feltet **Listenavn**, for eksempel Service eller Rekvisita. (Hvis du *ikke* har en permanent lagerenhet, går du videre til trinn 3.)
- Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store miljøer kan den systemansvarlige rute e-postadresser til listeservere, URL-adresser og mobiltelefoner for utvidede varsler. Legg til flere mål ved å skille målene med et komma eller semikolon.

- 4 Merk av i avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mållisten. (Hvis du vil se alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.)
- 5 Der det er aktuelt, angir du terskelverdien for de enkelte varslene.

Terskelverdien for servicevarsler og for papirbanevarsler er et brukerdefinert antall minutter. Dette er tiden en hendelse ignoreres før det sendes en e-postvarselmelding. Du bør for eksempel angi terskelverdien for varselet Skuff åpen til 10 minutter slik at det blir tid til å lukke skuffen etter at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjørt papir.
- 6 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte Rekvisitastatusside, Forbruksside, Konfigurasjonsside, Hendelsesloggside og XML-data. (Gå til kategorien **Informasjon** hvis du vil se eksempler på disse sidene.) Alternativet **XML-data** bør velges hvis ett av målene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem. Alle elementer du velger, legges ved e-posten. Hvis du for eksempel velger **Forbruksside** og **Hendelsesloggside**, mottar du én e-postmelding med to vedlegg, ett for hvert valg. Hvis du også velger alternativet **XML-data**, mottar du en e-postmelding med tre vedlegg – ett vedlegg for forbrukssiden i HTML, ett for hendelsesloggen i HTML og et tredje som består av informasjon om øyeblikkelig hjelp i et tekstfilvedlegg i XML-format.
- 7 Klikk på **Bruk** for å lagre informasjonen.
- 8 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mål.

Merk

Hvis du vil teste konfigurasjonen av en målliste, kan du slå opp i "[Teste konfigurasjonen av en målliste](#)" på side 29.

Teste konfigurasjonen av en målliste

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å teste konfigurasjonen av mållisten.

- 1 Klikk på **Test**-knappen ved siden av mållisten du vil teste.

Vinduet nedenfor åpnes. (Denne illustrasjonen viser skjermen fra et system som har installert en permanent lagerenhet. Hvis det ikke er installert en slik enhet, kan bare ett mål testes fra dette vinduet.)

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX MFP web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and 'invent' text, and a status bar showing 'HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10'. Below the header, there are tabs for 'Informasjon', 'Innstillinger', 'Digital sending', and 'Nettverk'. The 'Innstillinger' tab is selected. On the left, there's a sidebar with a list of settings: 'Konfigurer enhet', 'E-postserver', 'Varsler', 'AutoSend', 'Sikkerhet', 'Rediger andre koblinger', 'Enhetsinformasjon', 'Språk', 'Dato og tid', and 'Oppvåkningstidspunkt'. The 'Varsler' option is highlighted. Below the sidebar, there's a section titled 'Andre koblinger' with links to 'hp instant support', 'Bestill rekvisita', and 'Produktstøtte'. The main content area is titled 'Varsler - test'. It contains instructions: 'Du er i ferd med å sende et testvarsel til de valgte varslingsmålene. Klikk på **OK** for å sende testen, eller på **Avbryt** for å returnere til hovedsiden for varsler uten å sende testen.' Below this, there's a section for 'Varslingsmål:' with two checkboxes: 'your_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com', both of which are checked. A note states: 'Som standard er returadressen på testvarselet produktets e-postadresse. Du kan motta svar som genereres av denne testen, ved å oppgi din egen e-postadresse i følgende boks.' Below this, there's a 'Returadresse:' field with the value 'Device 1@your.company.com'. A section titled 'Meldingstekst:' contains a large text area with the following content: 'Dette er et testvarsel. Du har mottatt dette varselet fordi du er utvalgt til å motta informasjon om følgende produkt. Produktet trenger ikke tilsyn for øyeblikket. Produkt: HP LaserJet XXXX MFP. Gjeldende valgte varsler: Lite blekk (bestill), Patron tom (byt), Fjern fastkjørt papir, Skuff åpen. Gjeldende valgte vedlegg: Statusside for rekvisita, Forbruksside. Takk for at du bruker Hewlett-Packard-produkter!'. Below this, there's a note: 'Hvis du vil at andre merknader skal vises først i testvarselet, skriver du inn teksten i følgende boks.' Below this, there's a 'Merknader (valgfritt):' label and a large text area. At the bottom right, there are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

- 2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du målene du vil teste.
- 3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din i boksen **Returadresse** hvis du vil motta meldinger om feil som genereres med testvarselet (for eksempel bli varslet om en uriktig måladresse).

- 4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsmelding du vil vise i begynnelsen av e-postvarselmeldingen, i tekstfeltet **Merknader (valgfritt)**.
- 5 Klikk på **OK**.

Slette mål og mållister

Du kan slette et mål eller en målliste ved å klikke på knappen **Slett** ved siden av målet eller mållisten du vil slette. Klikk på **OK** for å bekrefte slettingen.

Sende e-postkommandoer til produktet

En annen metode for å motta informasjonssider er å be om dem fra produktet. Når utgående og innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge informasjonssider, for eksempel Rekvisitastatusside eller Konfigurasjonsside, ved e-postmeldinger. Du kan bruke denne funksjonen for å løse et problem eller sjekke rekvisitastatusen.

Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding

Når du lager en melding til produktet, må du formatere feltene **Til**, **Fra** og **Emne** riktig i e-postprogrammet.

- 1 Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "[E-postserver](#)" på side 23.)
- 2 Følg trinnene nedenfor for å skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt:
 - a I feltet **Til** angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks-kontoen er "produkt" og POP3-serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".
 - b E-postprogrammet fyller vanligvis ut **Fra**-feltet automatisk med retur-e-postadresse.
 - c I **Emne**-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en konfigurasjonsside, en Rekvisitastatus-side eller en AutoSend-side. Hvis du for eksempel vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du `this.configpage?configpage=email&format=html`.

| Side | HTML-format | XML-format |
|--------------------------------------|---|--|
| Konfigurasjonsside | <code>this.configpage?configPage=email&format=html</code> | <code>this.configpage?configPage=email&format=xml</code> |
| Rekvisitastatus-side | <code>this.configpage?suppliesPage=email&format=html</code> | <code>this.configpage?suppliesPage=email&format=xml</code> |
| AutoSend-side | ikke aktuelt | <code>this.configpage?autosend=email&format=xml</code> |

- 3 Klikk på **Send**.

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Når produktet mottar e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet **Fra** i den opprinnelige e-postmeldingen).

Merk

Det kan ta fra ett minutt til flere timer før det kommer et svar til e-postprogrammets innboks, avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens e-postserver.

Hvis feltene **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet en svarmelding.

Bruk AutoSend-siden for å sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk jevnlig til tjenesteleverandøren. Ved hjelp av denne funksjonen etableres det et forhold til Hewlett-Packard Company eller en annen tjenesteleverandør som muliggjør levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, tonererstatning, avtale om betaling per side, støtteavtaler og forbruksmåling. Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du legge til opptil 20 e-postadresser. (Uten en permanent lagerenhet kan du legge til én e-postadresse.) Eksemplet nedenfor er for et produkt der det er installert en permanent lagerenhet.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Informasjon

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2 ☒ Aktiver AutoSend

3 Send hver ☐ dag (1-28)
☐ uke (1-4)
☐ måned (1-6)
☒ side som skrives ut (50-30000)

Skriv inn maksimalt 20 e-postdestinasjoner (f. eks. ditt-navn@ditt-selskap.com) nedenfor:
***Skill e-postdestinasjonene med semikolon (;) eller komma (,).**

4 E-postadresser **6**

5 ☐ Send til HP ([Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern](#))

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|----------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Aktiver AutoSend | Merk av i denne avmerkingsboksen for å aktivere AutoSend-funksjonen. |
| 3 | Send hver [intervall] | Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til målene som er konfigurert i feltet E-postadresser . |
| 4 | E-postadresser | Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta informasjon om produktkonfigurasjon. Hver e-postadresse kan bestå av opptil 50 tegn. |

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|-----------------|---|
| 5 | Send til HP | Merk av i denne boksen for å sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP med jevne mellomrom. Informasjonen sendes til en e-postadresse for HP (for eksempel mittprodukt@hp.com) i en tekstbasert fil med filtypen XML. Denne filen er på engelsk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan HP håndterer informasjonen som sendes med AutoSend, klikker du på Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern . |
| 6 | Test | Klikk på denne knappen for å lagre innstillingene og sende informasjonen umiddelbart, slik at du kan være sikker på at mottakeren får meldingene. |

Slik slår du på AutoSend-funksjonen

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å gjøre AutoSend-funksjonen tilgjengelig.

- 1 Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "[E-postserver](#)" på side 23.)
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klikk på et alternativ for å angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi deretter antall dager, uker, måneder eller utskrevne sider.
- 4 For produkter med en permanent lagerenhet installert konfigurerer du opptil 20 mål-e-postadresser ved å bruke formatet som vises på siden. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhet, kan du konfigurere én e-postadresse.)
- 5 Hvis du vil sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP, merker du av for **Send til HP**.
- 6 Klikk på **Bruk**.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2 Angi passord

Du kan angi et sikkerhetspassord for å hindre eksterne brukere i å konfigurere skriveren eller få tilgang til funksjoner som er reservert for nettverksadministratoren.

Brukernavn admin
Nytt passord
Kontroller passordet

3 ☒ Skriv ut side

4 Vis på enhetsstatussiden
☒ Avbryt
☒ Stans/fortsett
☒ Fortsett-knapp

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

[Bruk](#) [Avbryt](#)

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Angi passord | Angi et administratorpassord for å styre hvem som får tilgang til kategoriene Innstillinger , Digital sending og Nettverk for den innebygde Web-serveren. Når passordet er angitt, blir brukerne bedt om å skrive inn passordet når de klikker på koblingen Logg inn . Du finner mer informasjon under " Pålogging og avlogging " på side 3. |
| 3 | Skriv ut side | Velg dette alternativet for å gjøre siden Skriv ut side tilgjengelig i kategorien Informasjon . |
| 4 | Vis på enhetsstatussiden | Angi kontrollpanelknappene du vil vise på siden Enhetsstatus (i kategorien Informasjon). |

Rediger andre koblinger

Bruk siden Rediger andre koblinger for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises på alle sidene i HPs innebygde Web-server i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Tre permanente koblinger (**hp instant support**, **Bestill rekvisita** og **Produktstøtte**) er allerede opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2 Legg til kobling

URL
Navn

3 Brukerdefinerte koblinger

4 Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|----------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Legg til kobling | Legg til en brukerdefinert kobling. |
| 3 | Brukerdefinerte koblinger | Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette området for å slette koblinger. |

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir | |
|--------|-----------------|--|--|
| 4 | Andre koblinger | hp instant support | Koble deg til Web-ressurser som hjelper deg med å løse spesielle problemer og finne ut hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet. (Detaljert informasjon, inkludert serienummer, feiltilstander og status, sendes til HPs kundestøtte. Hewlett-Packard Company behandler dette som konfidensiell informasjon.) |
| | | Bestill rekvisita | Gå til en Web-side med elektronisk bestilling av rekvisita fra en fritt valgt forhandler. |
| | | Produktstøtte | Få tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs Web-område. |
| | | Min tjenesteleverandør | Koble til hjemmesiden til tjenesteleverandøren. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av tjenesteleverandøren. |
| | | Min servicekontrakt | Koble til en side som viser vilkårene og begrensningene i servicekontrakten. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av tjenesteleverandøren. |

Legge til en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en kobling.

- 1 Under **Legg til kobling** skriver du inn URL-adressen og navnet på koblingen slik du vil de skal vises på sidene for HPs innebygde Web-server.
- 2 Klikk på **Legg til kobling**.


Fjerne en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å fjerne en kobling.

- 1 Under **Brukerdefinerte koblinger** velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne.
- 2 Klikk på **Fjern valgt kobling**.

Enhetsinformasjon

Bruk siden Enhetsinformasjon til å gi enheten navnet du ønsker, tildele et eiendelnummer og konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for enheten og enhetens fysiske plassering. Enhetens IP-adresse, enhetsnavn, enhetsmodell og serienummer er også tilgjengelig på denne siden.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

InformasjonInnstillingerDigital sendingNettverk

Logg av

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

Enhetsinformasjon

| | |
|---------------------|---|
| Enhetsnavn | <input type="text" value="HP LaserJet XXXX MFP"/> |
| Plassering av enhet | <input type="text"/> |
| Gjenstandsnummer: | <input type="text"/> |
| Firmanavn: | <input type="text"/> |
| Kontaktperson: | <input type="text"/> |
| IP Adresse: | 192.168.0.10 |
| Produktnavn: | HP LaserJet XXXX MFP |
| Enhetsmodell | CXXXXA |
| Enhetsserienummer | XXXXXXXXXX |

BrukAvbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produkstøtte](#)

Merk

Hvis du foretar endringer på siden Enhetsinformasjon, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Informasjonen som angis her, vises på siden Enhetsinformasjon som kan åpnes fra kategorien **Informasjon**. Informasjonen vises også i e-postmeldingene som sendes fra produktet. Dette kan være nyttig når du har behov for å finne produktet og skifte rekvisita eller løse et problem.

Språk

Bruk siden Språk for å velge språket som sidene til HPs innebygde Web-server skal vises på. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler **2**
AutoSend **3**
Sikkerhet **4**
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

Språk

☐ Vis sider i Nettleser Språk
☐ Vis sider i Enhet Språk
☒ Velg et språk NORSK

[Bruk](#) [Avbryt](#)

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

FORSIKTIG

Hvis du velger **Vis sider i Enhet Språk** eller **Velg et språk**, endres språket for alle som bruker HPs innebygde Web-server.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|----------|---|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Vis sider i Nettleser Språk (dette er standarden) | Bruk denne funksjonen til å finne ut hvilket språk som er valgt for Web-leseren. Sidene for HPs innebygde Web-server vises på samme språk. |
| 3 | Vis sider i Enhet Språk | Bruk denne funksjonen for å finne ut hvilket språk som er valgt for enhetens kontrollpanel. Sidene for HPs innebygde Web-server vises på samme språk. |
| 4 | Velg et språk | Velg språket for sidene til HPs innebygde Web-server blant disse alternativene: <ul style="list-style-type: none">English (engelsk)Francais (fransk)Deutsch (tysk)Italiano (italiensk)Español (spansk)Svenska (svensk)DanskNorskNederlands (nederlandsk)Suomi (finsk)Português (portugisisk) |

Merk

Standardspråket er språket Web-leseren bruker. Hvis leseren og kontrollpanelet begge bruker et språk som ikke er tilgjengelig for HPs innebygde Web-server, velges engelsk som standardspråk.

Hvis du foretar endringer på siden Språk, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Dato og tid

Bruk siden Dato og tid til å oppdatere produktets klokkeslett. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2 Gjeldende dato Gjeldende tid

2004 / JUN / 03 08 : 54 **4** Hent tid

3 Dato/tid-format

Bruk Avbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|----------|--|---|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Gjeldende dato og Gjeldende tid | Viser produktets dato og klokkeslett for når den innebygde Web-serveren ble åpnet. Hvis dato eller klokkeslett er feil, kan en IT-administrator endre informasjonen fra produktets kontrollpanel. |
| 3 | Dato/tid-format | Klikk på denne knappen for å åpne en side der du kan velge format for dato og klokkeslett. |
| 4 | Hent tid | Klikk på denne knappen for å oppdatere produktets dato og klokkeslett på siden. |

Oppvåkningstidspunkt

En IT-administrator kan bruke siden Oppvåkningstidspunkt til å planlegge produktoppvåkning daglig. Produktet kan for eksempel settes til å våkne klokken 07.30, slik at produktet er ferdig med initialisering og kalibrering og klart til bruk klokken 08.00. Administratoren angir bare én oppvåkningssinnstilling per dag. Hver dag kan imidlertid ha en ny oppvåkningssinnstilling. I tillegg kan dvaleforsinkelsen settes til å slå av produktet etter en bestemt tid med inaktivitet for å spare strøm.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

1

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og tid

Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produktstøtte](#)

Oppvåkningstidspunkt

Det er nyttig å angi et oppvåkningstidspunkt for å sikre at produktet er klart på et bestemt tidspunkt og ikke i dvalemodus. Hvis du for eksempel vil sikre at produktet er klart klokken 07.45, setter du oppvåkningstidspunktet til 07.30, og deretter angir du en dvaleforsinkelse på 30 minutter eller lenger slik at folk får tid til å bruke produktet før det går tilbake til dvalemodus.

2 Oppvåkningstidspunkt

Velg én eller flere dager nedenfor, og angi deretter oppvåkningstidspunkt for hver av dagene du valgte.

| Ukedag | Oppvåkntidsp. |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> Søndag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mandag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tirsdag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Onsdag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Torsdag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fredag | 07 : 30 |
| <input type="checkbox"/> Lørdag | 07 : 30 |

3 Dvaleforsinkelse

Produktet går i dvalemodus for å spare energi hvis det ikke brukes i tidsperioden som er angitt nedenfor.

DVALEFORSINKELSE

Merk: Når det er brukt en dvaleforsinkelse, aktiveres dvalemodus automatisk. Det kan ta litt tid før produktet går tilbake til Klar når det er i dvalemodus.

Bruk

Avbryt

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|---|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5. |
| 2 | Oppvåkningstidspunkt | Velg én eller flere dager oppvåkningstidspunktet skal brukes, og angi klokkeslettet produktet skal slås på hver dag. |
| 3 | Dvaleforsinkelse | Angi hvor lenge produktet skal være inaktivt før det går inn i dvalemodus. Når produktet er i dvalemodus, bruker det mindre energi. |

4 Angi alternativene for digital sending

Administratorer kan bruke Digital Sending-sidene til å styre funksjonene for digital sending som noen produkter tilbyr. Dette er Digital Sending-sidene:

- Generelt (side 42)
- Send til e-post (side 43)
- Send til faks (side 46)
- Adressering (side 50)
- Adresseliste (side 53)
- Logg (side 54)
- Preferanser (side 55)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Bruke DSS-programvaren

Produktet inneholder Digital Sending Software (HP DSS) som kan brukes til å sende digitalt. Hvis HP DSS er installert, vises følgende melding når du klikker på en av menyene i kategorien **Digital sending**:

Digital Sending Software utfører vedlikehold på enheten på <IP-adresse>. Bruk konfigureringsverktøyet i Windows til å konfigurere enheten.

I så fall må alternativene for digital sending konfigureres med HP MFP DSS Configuration Utility. Dette sentraliserer konfigurasjonsoppgavene og bedrer sikkerheten.

Generelt

Bruk Generelt-siden til å angi administratorinformasjon for digital sending. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

Generelt
Send til e-post
Send til faks
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

2 [Hjelp](#)

Administrasjon

3 Navn:

5 Telefon (valgfritt):

4 E-postadresse:

6 Sted (valgfritt):

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)
[Min tjenesteleverandør](#)
[Min servicekontrakt](#)

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|----------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Hjelp | Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending . |
| 3 | Navn | Skriv inn administratorens navn. |
| 4 | E-postadresse | Skriv inn administratorens e-postadresse. |
| 5 | Telefon (valgfritt) | Skriv inn administratorens telefonnummer (valgfritt). |
| 6 | Sted (valgfritt) | Skriv inn administratorens plassering (valgfritt). |

Send til e-post

Produktet trenger en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol) for å videresende e-postmeldinger til e-postadresser. Bruk siden Send til e-post til å konfigurere SMTP-innstillingene, angi maksimumsstørrelse for e-postvedlegg og angi standard e-postadresse for produktet. Du kan også angi standardemne for alle e-postmeldinger produktet sender. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5. |
| 2 | Hjelp | Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending . |
| 3 | Send e-post | Send e-postmeldinger til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet. |
| 4 | Enhetens SMTP-gateway | Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayserveren som skal håndtere e-postforespørsler fra enheten. Hvis du ikke kjenner IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, klikker du på Finn gatewayer -knappen for å søke på nettverket etter en egnet SMTP-gatewayserver. Merk Noen produkter gjenkjenner bare IP-adresser. I så fall konverteres vertsnavnene til tilsvarende IP-adresser. |

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|---|
| 5 | Maksimal vedleggsstørrelse | Velg maksimumsstørrelsen for e-postvedlegg som SMTP-gatewayserveren kan overføre. Hvis produktet må sende e-postvedlegg som er større enn den angitte maksimumsstørrelsen, deles vedlegget opp i mindre filer som sendes i flere e-postmeldinger. |
| 6 | Finn gatewayer | Hvis du ikke kjenner IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, klikker du på denne knappen for å søke på nettverket etter en egnet SMTP-gatewayserver. |
| 7 | Test | Klikk på denne knappen for å bekrefte at den angitte SMTP-gatewayserver er gyldig og fungerer. |
| 8 | E-postadresse | Skriv inn e-postadressen til personen som skal fungere som standard avsender. |
| 9 | Visningsnavn | <p>Skriv inn navnet som skal vises i Fra-feltet for e-postmeldingene som sendes fra produktet. Du kan også bruke dette feltet til å skrive inn instruksjoner, for eksempel "Skriv inn e-postadressen din her".</p> <hr/> <p>Merk Hvis det ikke angis noe navn, vises e-postadressen som ble angitt i feltet E-postadresse, i Fra-feltet for utgående e-postmeldinger.</p> |
| 10 | Hindre enhetsbrukeren i å endre standard Fra-adresse | Merk av for dette alternativet for å sikre at vanlige brukere ikke kan endre e-postadressene som administratoren har angitt. |
| 11 | Standardemne | Hvis du vil, kan du skrive emnet som vil vises på alle e-postmeldinger som sendes fra produktet. Du kan også bruke dette feltet til å skrive inn instruksjoner, for eksempel "Skriv inn et emne for meldingen". |
| 12 | Avansert | Klikk på denne knappen for å åpne en ny side som du kan bruke til å angi meldingsteksten og vedleggsinnstillinger for e-postmeldinger produktet sender. Du finner mer informasjon under " Avanserte e-postinnstillinger " på side 45. |

Avanserte e-postinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

2 [Hjelp](#)

3

4 ☐ Kan redigeres av bruker

5

OK **Avbryt**

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|----------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Hjelp | Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending . |
| 3 | Meldingstekst | Endre hvordan teksten vises i hoveddelen av alle e-postmeldinger som sendes fra produktet. Velg språket for meldingsteksten. De tilgjengelige språkene er de samme som finnes på Språk-siden i kategorien Innstillinger . |
| 4 | Kan redigeres av bruker | Merk av for dette alternativet for å la brukeren legge til tekst i e-postmeldingen. |
| 5 | Vedleggsinnstillinger | Velg standardinnstillinger for vedlegg til e-postmeldinger som sendes fra produktet. |

Send til faks

Produktet kan sende skannede dokumenter til et faksnummer for å simulere sendemulighetene til en faksmaskin. Hvis produktet har et faksmodem, kan det også konfigureres til å behandle innkommende fakser.

Bruk siden Send til faks til å konfigurere Send til faks-funksjonene til produktet. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

Generelt
Send til e-post
Send til faks
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)
[Min tjenesteleverandør](#)
[Min servicekontrakt](#)

2 [Help](#)

3 Send fakser... direkte fra MFPens modem

4 Modeminnstillinger for enhet

Land/region:
USA

Firmanavn:

Telefon:

☐ Aktiver oppringingsprefiks
Oppringingsprefiks:
0

Avansert...

5

6 Varsling

Tilstand det skal varsles om:
Aldri

Metode for å levere varsling:
Skriv ut

☐ Inkluder miniatyrbilde

7 Kvalitet

Oppløsning:
Fin (200 x 200 ppt)

8 Statistikkode

Standard statistikkode:

Minimumslengde:
1

☐ Kan redigeres av bruker


[Bruk](#) [Avbryt](#)

Merk: Gå til tabellen på neste side hvis du vil ha informasjon om nummerhenvisningene.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir | |
|--------|--|---|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5. | |
| 2 | Hjelp | Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending . | |
| 3 | Send fakser | direkte fra MFPens interne modem | Send fakser direkte fra enheten. Når dette alternativet er valgt, må du velge eller skrive inn følgende informasjon: <ul style="list-style-type: none"> • Land/region • Firmanavn • Telefonnummeret som enhetens interne modem er tilknyttet • Eventuelle prefiksnr som telefonsystemet krever |
| | | via Digital Sending-tjenesten | Send fakser ved hjelp av Digital Sending Software-tjenesten (innstillingene på denne siden). |
| 4 | Modeminnstillinger for enhet | Angi disse innstillingene hvis direkte fra MFPens interne modem er valgt på listen Send fakser . | |
| 5 | Avansert | Klikk på denne knappen for å åpne en ny side der du kan angi avanserte modeminnstillinger for produktet, for eksempel modem- og ringevolum, og innstillinger for sending og mottak. Fra denne siden kan du også skrive ut faksaktivitetsloggen og få tilgang til sikkerhets- og diagnostikkinnstillinger. Du finner mer informasjon under "Avanserte faksinnstillinger" på side 48. | |
| 6 | Varsling | Angi varslingsalternativene, for eksempel om det skal sendes et varsel, om varselet skal skrives ut eller om senderen skal motta en varslingsrapport. Merk av for Inkluder miniatyrbilde for å ta med et forminsket bilde av det skannede dokumentet i varslingsrapporten. | |
| 7 | Kvalitet | Velg oppløsning for utgående fakser. | |
| 8 | Statistikkode | Skriv inn statistikkode, hvis det er aktuelt. Hvis du vil, kan du merke av for Kan redigeres av bruker for å la brukerne endre koden. Bruk feltet Minimumslengde for å angi minimumslengden for statistikkoden. Statistikkoden kan være en verdi mellom 1 og 16. | |

Avanserte faksinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

InformasjonInnstillinger**Digital sending**Nettverk

Logg av

1

Generelt
Send til e-post
Send til faks
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

2

Hjelp

3

Avanserte faksinnstillinger

4

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

5

Generelt

Modemvolum:
Middels

Ringevolum:
Middels

☐ Overleggsoverskrift
☐ Deaktiver JBIG-komprimering
☒ Deaktiver feilretting

6

Send

Oppringingsmodus

☒ Tone ☐ Puls
☒ Registrer ringetone

Gjentatte forsøk

Nye forsøk ved opptatt:
3

Nye forsøk ved ikke svar:
0

Intervall mellom nye forsøk:
5

5

Motta

Innskuff:
0

Utskuff:
0

Antall ring før svar:
2

☒ Stemple innkommende fakser
☒ Tilpass bildet til sidestørrelsen
Nummer for videresending:

Rapporter og logger

6

Skriv ut aktivitetslogg

7

Tøm aktivitetslogg

8

Sikkerhet ...

9

Diagnostikk ...

OKAvbryt

Merk: Gå til tabellen på neste side hvis du vil ha informasjon om nummerhenvisningene.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|---|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Hjelp | Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending . |
| 3 | Generelt | Velg de generelle innstillingene, for eksempel modem- og ringevolum, og om du vil slå JBIG-komprimering og feilretting på eller av. Du kan også velge om du vil legge over toppteksten (telefonnummer, klokkeslett og dato), slik at den bare dekker en liten del øverst på siden. |
| 4 | Send | Velg innstillinger for fakser som sendes fra produktet, for eksempel ringetone og hvor mange ganger du vil at produktet skal prøve på nytt hvis fakslinjen er opptatt eller det ikke er svar. |
| 5 | Motta | Velg innstillinger for mottatte fakser, for eksempel hvilken utskuff faksene skal leveres til, om du vil at innkommende fakser skal skaleres til størrelsen på papiret i innskuffen og nummeret til et annet faksprodukt som innkommende fakser kan videresendes til. |
| 6 | Skriv ut aktivitetslogg | Klikk på denne knappen for å skrive ut faksaktivitetsloggen for det interne modemmet. Aktivitetsloggen lister opp alle innkommende og utgående faksanrop siden forrige gang loggen ble tømt, og skrives til produktet. |
| 7 | Tøm aktivitetslogg | Klikk på denne knappen for å fjerne alle oppføringer i faksaktivitetsloggen. HP anbefaler å skrive ut faksaktivitetsloggen regelmessig for å holde oversikten, og deretter tømme faksaktivitetsloggen for å holde den så liten som mulig. |
| 8 | Sikkerhet | Klikk på denne knappen for å angi sikkerhetsfunksjonene for det interne modemmet. Første gang du konfigurerer sikkerhetsfunksjonene, blir du bedt om å skrive inn (og bekrefte) en sikkerhets-PIN-kode. Du vil trenge denne PIN-koden senere for å vise og konfigurere sikkerhetsfunksjonene. |
| 9 | Diagnostikk | Klikk på denne knappen for å angi diagnostikkfunksjonene for det interne modemmet. |

Adressering

Du må oppgi e-postadresser for at produktet skal kunne sende skannede dokumenter. Produktets adresseringsfunksjon gjør denne prosessen enklere ved å søke etter mål-e-postadresser.

Bruk Adressering-siden til å angi funksjoner som gjør at produktet kan få e-postadresser rett fra databasen til en LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol) i stedet for fra en replikert LDAP-adresseliste. Direkte bruk av LDAP-adresselisten sikrer at de nyeste adressene brukes. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5. |
| 2 | Hjelp | Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending . |
| 3 | Tillat enheten å få direkte tilgang til en LDAP-adresseliste | Merk av for dette alternativet for å gi enheten direkte tilgang til en LDAP-adresseliste. |

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir | |
|--------|---|--|---|
| 4 | Koblemetode for LDAP-server | Anonym | Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren ikke trenger påloggingsopplysninger for å få tilgang til LDAP-databasen. |
| | | Enkel | Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren trenger påloggingsopplysninger for å bruke LDAP-databasen. Når dette alternativet velges, må du skrive inn brukernavn, passord og domene. Legg merke til at passordet sendes ukryptert over nettverket. |
| | | NTLM | Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren trenger påloggingsopplysninger for å bruke LDAP-databasen. Dette alternativet støtter NT-utfordring/svar. Når dette alternativet velges, må du skrive inn brukernavn, passord og domene. Merk Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle produkter. |
| 5 | Påloggingsopplysninger | Angi disse innstillingene hvis Enkel eller NTLM er valgt i listen Koblemetode for LDAP-server . | |
| 6 | LDAP-server | Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen til LDAP-serveren med databasen som inneholder den sentrale adresselisten. Merk Noen produkter gjenkjenner bare IP-adresser. I så fall konverteres vertsnavnene til tilsvarende IP-adresser. | |
| 7 | Port | Skriv inn TCP/IP-portnummeret som serveren bruker til behandling av LDAP-forespørsler. Dette er vanligvis port 389. | |
| 8 | Finn server | Klikk på denne knappen for å søke etter tilgjengelige LDAP-servere. | |
| 9 | Finn innstillinger | Klikk på denne knappen for å la produktet bestemme de beste innstillingene for den angitte serveren når den søker i LDAP-databasen. | |
| 10 | Søkerot | Skriv inn Unikt navn for oppføringen i LDAP-katalogstrukturen der adressesøket skal starte. Et unikt navn består av "attributt=verdi"-par, skilt med komma. For eksempel: ou=avdelingsnavn,o=firmanavn,c=land ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com Merk For noen LDAP-servere kan søkeroten beholdes tom (i så fall må rotnoden antas). | |
| 11 | Metode for henting av brukerinformasjon for enheten | Exchange 5.5-standarder | Velg dette alternativet hvis du kobler til en Microsoft Exchange 5.5-server som kjører LDAP. LDAP-attributtverdiene angis automatisk. |
| | | Active Directory-standarder | Velg dette alternativet hvis du kobler til en Microsoft Exchange Server 2000-server som kjører LDAP. LDAP-attributtverdiene angis automatisk. |
| | | Egendefinert | Velg dette alternativet hvis du må konfigurere LDAP-attributtverdiene manuelt. |

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|---|--|
| 12 | Det angitte navnet skal samsvare med LDAP-attributtet | Skriv inn attributtet i LDAP-databasen som identifiserer en person i adresselisten. Verdien til dette attributtet sammenlignes med navnet som brukeren skriver inn, for å hente personens e-postadresse. Nedenfor finner du noen mulige LDAP-attributter: <ul style="list-style-type: none"> • uid: Brukeridentifikator • cn: Vanlig navn • sn: Etternavn • givenName: Fornavn |
| 13 | Hent enhetsbrukerens e-postadresse ved hjelp av attributtet | Skriv inn LDAP-attributtet som inneholder personens e-postadresse. Nedenfor finner du to mulige LDAP-attributter: <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail |
| 14 | Avansert | Klikk på denne knappen for å åpne en ny side der du kan angi avanserte funksjoner for LDAP-serveren. Du finner mer informasjon under " Avanserte adresseringsinnstillinger " på side 52. |
| 15 | Test | Klikk på denne knappen for å teste innstillingene du har angitt. |

Avanserte adresseringsinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|---|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Hjelp | Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending . |
| 3 | Avanserte søkealternativer | Velg de avanserte søkealternativene for LDAP-serveren. |
| 4 | Finn oppføringer i databasen | Velg om LDAP-søkealternativene skal inkludere oppføringer som begynner med deler av navnet, eller alle oppføringer som inneholder deler av navnet hvor som helst i oppføringens navn. |

Adresseliste

Bruk Adresseliste-siden til å legge til en forhåndsdefinert liste med e-postadresser i form av en kommadelt fil (CSV) som skal importeres i produktets interne adresseliste. CSV-filen er en ren tekstfil (med UTF-8-koding) som inneholder alle e-postadresseoppføringene på hver sin linje. En oppføring består av et alias, som er navnet som vises, etterfulgt av et komma og en e-postadresse. Aliasene og e-postadressene kan ikke inneholde kommaer. Nedenfor finner du eksempler.

navn1, navn1@dittselskap.com

navn2, navn2@dittselskap.com

På produktet bruker du aliasnavnet til å søke etter e-postadresser.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|---|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Filnavn for adresseliste | Bruk dette feltet til banen til CSV-adresselistefilen. |
| 3 | Knapp som brukes til å søke etter en fil | Klikk på denne knappen for å finne CSV-adresselistefilen. |
| 4 | Importer | Når banen til CSV-filen vises i feltet Filnavn for adresseliste , klikker du på denne knappen for å importere adresselisten til produktets interne adresseliste. |
| 5 | Tøm enhetens adresseliste | Klikk på denne knappen for å fjerne innholdet i enhetens interne adresseliste. |

Logg

Bruk Logg-siden til å vise informasjon om en digital sendejobb, inkludert eventuelle feil som oppstår. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Hvis Digital Sending Software (HP DSS) er installert, logges digital sending-aktiviteter i HP DSS i stedet for i HPs innebygde Web-server. Hvis du vil vise aktivitetsloggen, åpner du HP MFP DSS Configuration Utility og klikker på kategorien **Logg**.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

Generelt
Send til e-post
Send til faks
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Logg

3 **4** **5** **6** **7** **2** [Hjelp](#)

! Enhet Bruker Hendelse Tid

192.168.0.10 your_name@your.company.com 1 destinasjon vellykket. 2004-05-29 12:12:01

Lagre Detaljer Oppdater Fjern

8 **9** **10** **11**

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|-----------|--|---|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Hjelp | Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending . |
| 3 | Alvorlighetsgrad | Viser alvorlighetsgraden for feilen, hvis det er aktuelt, for hver loggoppføring. |
| 4 | Enhet | Viser enhetens IP-adresse. |
| 5 | Bruker | Viser brukeren som startet hendelsen. |
| 6 | Hendelse | Beskriver om hendelsen var vellykket eller om det oppstod feil. |
| 7 | Tid | Viser klokkeslettet for loggoppføringen. |
| 8 | Lagre | Klikk på denne knappen for å lagre logginformasjonen i en fil. |
| 9 | Detaljer | Velg loggoppføringen, og klikk deretter på Detaljer for å vise detaljene for loggoppføringen. |
| 10 | Oppdater | Klikk på denne knappen for å oppdatere visningen til å inneholde siste logginformasjon. |
| 11 | Fjern | Klikk på denne knappen for å fjerne informasjonen fra loggen. Merk Dette tømmer bare loggen som vises på skjermen. Loggoppføringene beholdes på produktet slik at det er mulig å holde oversikt over jobbene. |

Bruk Preferanser-siden til å konfigurere generelle innstillinger for Digital Sending-funksjonene. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

Generelt
Send til e-post
Send til faks
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

2 [Hjelp](#)

Standard skannerinnstillinger

3 Dokumentstørrelse:
Letter

4 Dokumenttype:
Blandet

5 ☐ 2-sidig dokument

Tidsavbrudd

6 Tilbakestilling av automatiske innstillinger
Etter at en Digital Sending-operasjon er fullført.
☐ Tilbakestill enheten til standardinnstillingene umiddelbart.
☒ Forsinkelse før enheten tilbakestilles til standardinnstillingene.
Antall sekunder (10-300) for forsinkelse:

[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produkstøtte](#)

[Andre koblinger](#)

[Bruk](#) [Avbryt](#)

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5 . |
| 2 | Hjelp | Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending . |
| 3 | Dokumentstørrelse | Velg standardstørrelsen på utskriftsmaterialet du vil at produktets skanner skal bruke ved skanning av et dokument. |
| 4 | Dokumenttype | Velg standardtypen for utskriftsmaterialet du vil at produktets bildebehandler skal bruke ved skanning av et dokument. <ul style="list-style-type: none"> • Tekst • Grafikk • Blandet |
| 5 | 2-sidig dokument | Merk av for dette alternativet hvis du vil at produktet skal skanne begge sider av et dokument. |
| 6 | Tilbakestilling av automatiske innstillinger | Bruk alternativene for tidsavbrudd for å tilbakestille alle innstillingene for digital sending som er tilknyttet en jobb, til produktets standardinnstillinger. Du kan tilbakestille innstillingene umiddelbart etter en digital sendeoperasjon der innstillingene er endret av en bruker, eller forsinke tilbakestillingen med mellom 10 og 300 sekunder. |

5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt

Bruk Nettverk-sidene til å konfigurere og administrere produktet på nettverket. Utseendet og funksjonene til Nettverk-sidene varierer avhengig av hvilken modell og versjon HP Jetdirect-utskriftsserveren er. Skjermbildet nedenfor ligner på det du vil se når du klikker på **Nettverk**. Fra navigasjonsfeltet til venstre klikker du på **Nettverk**-menyen for siden du vil vise.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Information Settings Digital Sending **Networking**

1 CONFIGURATION
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

3 Other Links
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

| Nummer | Område på siden | Informasjon eller funksjon som området gir |
|--------|--|--|
| 1 | Kategorier og menyer for innebygd Web-server | Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5. |
| 2 | Velg språk | Velg språket for kategorien Nettverk . Listen over tilgjengelige språk i kategorien Nettverk er <i>ikke</i> identisk med listen over tilgjengelige språk i kategorien Innstillinger . |
| 3 | Hjelp | Klikk på Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien Nettverk . |

Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av de oppgavene du kan utføre fra Nettverk-sidene:

- Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger.
- Slå utskriftsprotokoller på eller av.
- Definere en støtterelevant og støtte-URL-adresser.
- Angi et passord for å kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for produktet og nettverket.
- Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og administrasjonsprotokoller.
- Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i utskriftsserveren, for feilsøking eller optimalisering av nettverket.
- Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som støttes.
- Åpne konfigurasjonssiden for HP Jetdirect.
- Angi hvor ofte den innebygde Web-serveren fra HP skal kontrollere nettverksstatusen.

Her finner du mer informasjon om Nettverk-sidene:

- **Hjelp.** På hver Nettverk-side gir en **Hjelp**-kobling under **Andre koblinger** en beskrivelse av nettverksfunksjonene og nyttige tips for å bruke dem. Fra Hjelp-siden kan du også få tilgang til tilleggshjelp fra HPs Web-område.
- **HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide.** Denne håndboken finner du normalt på programvare-CDen som fulgte med produktet. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av brukerhåndboken for din utskriftsservermodell, går du til:
http://www.hp.com/support/net_printing.

6 Bruke Andre koblinger som en ressurs

Boksen **Andre koblinger** inneholder tre permanente koblinger som gir rask tilgang til produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsøking og bestillingsinformasjon for ekte HP-rekvisita.

The screenshot shows the HP LaserJet Web interface. At the top, there is a blue header bar with the HP logo and the text 'HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10' and 'HP LaserJet XXXX MFP'. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Informasjon', 'Innstillinger', 'Digital sending', and 'Nettverk'. The 'Informasjon' tab is selected. On the left side, there is a sidebar with a list of links: 'Enhetsstatus', 'Konfigurasjonsside', 'Rekvisitastatus', 'Hendelseslogg', 'Forbruksside', 'Enhetsinformasjon', 'Kontrollpanel', and 'Skriv ut'. The 'Enhetsinformasjon' link is highlighted. In the main content area, there is a section titled 'Enhetsinformasjon' with a table of device information. Below this, there is a box titled 'Andre koblinger' with three links: 'hp instant support', 'Bestill rekvisita', and 'Produktstøtte'. A blue arrow points to this box.

| Enhetsinformasjon | |
|---------------------|----------------------|
| Enhetsnavn | HP LaserJet XXXX MFP |
| Plassering av enhet | |
| Gjenstandsnummer: | |
| Firmanavn: | |
| Kontaktperson: | |
| IP Adresse: | 192.168.0.10 |
| Produktnavn: | HP LaserJet XXXX MFP |
| Enhetsmodell | CXXXXA |
| Enhetsserienummer | XXXXXXXXXX |

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Merk

Du kan bruke siden Rediger andre koblinger i kategorien **Innstillinger** for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder du velger. (Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.) Disse koblingene vises på alle sidene til HPs innebygde Web-server i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Du finner mer informasjon under "[Rediger andre koblinger](#)" på side 34.

hp instant support

Hewlett-Packard Company tilbyr hp instant support, et Internett-basert støttesystem som innhenter diagnostisk informasjon fra produktet og sammenligner den med HPs informasjonsdatabase. Gjennom hp instant support kan du finne smarte løsninger som hjelper deg med å løse problemer på en rask og enkel måte.

Slik fungerer hp instant support

Informasjon hentes inn fra produktet og overføres på en sikker måte til Hewlett-Packard Company når du klikker på **hp instant support**. Web-området for hp instant support leser produktdata og analyserer produktets gjeldende status. Web-området oppretter en tilpasset Web-side som vises i Web-leservinduet og inneholder lettforståelig tekst og illustrasjoner. Web-området for hp instant support henviser deg også til tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet.

Før noen produktdata sendes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blir sendt. Hewlett-Packard behandler dette som konfidensiell informasjon.

Informasjon du kan få fra hp instant support

Web-området for hp instant support tilbyr disse verktøyene for feilsøking og vedlikehold:

- Fastvare- og programvareoppdateringer.
- Feilsøking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for eksempel en fastkjøring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-området for hp instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsøkingsinformasjon for fastkjøringen.
- Kundestøttepakker.
- Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhåndbøker og installasjonsveiledninger.

Bestill rekvisita

Koblingen **Bestill rekvisita** kobler deg til en Web-side for elektronisk bestilling av rekvisita fra forhandleren du velger. Rekvisitaene du trenger, er forhåndsvalgt. Du kan endre mengde eller velge tilleggsprodukter. Varene legges i handlevognen, klare til utsjekking, slik at de riktige rekvisitaene bestilles fra forhandleren din.

Produktstøtte

Koblingen **Produktstøtte** kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser støtteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utføre disse og andre oppgaver:

- Finne en liste over HP-produkter på ett sted: datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, lagerenheter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter.
- Få teknisk støtte. Løse et problem, finne informasjon om å installere og konfigurere produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overføre produktprogramvare og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem på riktig måte.
- Få tilgang til ressurser som hjelper deg med å løse problemer selv, for eksempel vanlige spørsmål, brukerdokumentasjon, funksjoner og spesifikasjoner og informasjon om produktkompatibilitet.
- Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststøtte og telefonstøtte.
- Bruke oppgavebasert navigering for å identifisere oppgaveområdet du vil arbeide med, og raskt finne beslektede emner og verktøy.

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om produktrabatt og andre produktmeldinger og opplærings- og utdanningsmuligheter.

Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt

Koblingene til **Min tjenesteleverandør** og **Min servicekontrakt** vises bare hvis de er opprettet (og kanskje endret navn på) av tjenesteleverandøren på Andre koblinger-siden i kategorien **Innstillinger**. Koblingen kan deretter klikkes på av alle brukere for å få informasjon om tjenesteleverandøren og servicekontrakten. Informasjonen, som kan bestå av opptil 50 tegn, lagres på produktets permanente lagerenhet.

Når disse koblingene er opprettet, vil utseendet på boksen **Andre koblinger** endres slik at den omfatter de nye koblingene, slik det vises i illustrasjonen nedenfor.



Stikkordregister

A

- administratorer
 - Digital Sending-innstillinger 42
 - logge av 4
 - logge på 3
 - oppvåkningstidspunkt, innstillinger 39
 - varsler, konfigurere 25
- Adresseliste-side 53
- adressere e-post 50, 53
- aktivitetslogger
 - digital sending 54
 - faks 49
- Andre koblinger, område 34, 59
- antall, side 14
- AutoSend 31
- Avanserte faksinnstillinger 48
- Avbryt jobb-knapp 33
- avslutning, angi oppvåkningstidspunkt 39

B

- bestille
 - harddisker 2
 - rekvisita 35, 60
- blekkpatron. Se skriverkassett
- brannmurer 3
- brukernavn 33

D

- Dato og tid-side 38
- diagnostikk
 - faks 49
 - skuffer 22
- Diagnostikk-meny 22
- Digital Sending-sider
 - Adressering 50
 - Avanserte e-postinnstillinger 45
 - Avanserte faksinnstillinger 48
 - Generelt 42
 - Logg 54
 - om 41
 - Preferanser 55
 - Send til e-post 43
 - Send til faks 46
- DIMM-moduler, bekrefte installerte 10

E

- ekstern konfigurasjon 22
- ekstraustyr, bekrefte installert 10
- elektronisk hjelp
 - produktstøtte 61
 - øyeblikkelig hjelp 60
- enheter, definert 1
- Enhetsinformasjon-side 16, 36
- enhetsplassering 16
- Enhetsstatus-side 8

e-post

- adressere 50, 53
- avanserte innstillinger 45
- informasjonssider 30
- innkommende, konfigurere 24
- innstillinger 23
- SMTP-gatewayinnstillinger 43
- støtte 61
- utgående, konfigurasjon 24
- varsler 25
- vedlegg, størrelsesinnstillinger 44, 45
- E-postserver-side 23
- Explorer, versjoner som støttes 3

F

- faksinnstillinger 46, 48
- FAQ (vanlige spørsmål) 61
- feilmeldinger 13
- feilsøke
 - Konfigurasjonsside 10
 - produktstøtte 61
 - øyeblikkelig hjelp 60
- forbruksinformasjon, AutoSend 31
- Forbruksside 14
- forbruksvarer. Se rekvisita
- funksjoner 2

G

- gatewayinnstillinger, SMTP 43
- Generelt-siden, Digital Sending 42
- gjenstandsnummer 16
- gruppeproduktstyring 2

H

- harddisker, funksjoner tilgjengelig med 2
- Hendelseslogg 13
- hjelp
 - produktstøtte 61
 - øyeblikkelig hjelp 60
- hp instant support 60
- HP Jetdirect-utskriftsserver 58
- HP Web Jetadmin 2
- HPs innebygde Web-server
 - definert 1
 - funksjoner 2

I

- Informasjon-kategori
 - finne 22
 - passordbeskyttelse 3
- Informasjonssider 7
- informasjonssider, e-post 30
- innebygd Web-server
 - definert 1
 - funksjoner 2
- innkommende e-post, konfigurasjon 24
- Innstillinger-kategori 6, 21
- Internet Explorer, versjoner som støttes 3
- IP-adresse
 - e-postkonfigurasjon 24
 - finne 3, 16

IT-administratorer
 Digital Sending-innstillinger 42
 logge av 4
 logge på 3
 oppvåkningstidspunkt, innstillinger 39
 varsler, konfigurere 25

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect-utskriftsserver 58

K

kassett
 bestille 35, 60
 forbruksinformasjon 14
 status 12
klokkeinnstillinger 38
knapper, kontrollpanel 8
Kobling til Min servicekontrakt 61
Kobling til Min tjenesteleverandør 61
koblinger 34, 59
Konfigurasjonsside 10
Konfigurer enhet-meny 22
Konfigurer enhet-side 22
Konqueror, versjoner som støttes 3
kontrollpanel
 knapper 8
 menyer 22
 vise 17
Kontrollpanel-side 17
kundestøtte
 produkt 61
 øyeblikkelig 60

L

LDAP-servere 50
LDAP-servere (Lightweight Directory Access Protocol) 50
lesere
 definert 1
 lukke etter avlogging 4
 støttes 3
logg, hendelse 13
logge av 4
logge på 3

M

medieforbruk 14
meldinger, feil 13
menyer
 HPs innebygde Web-server 5
 kontrollpanel 22
Microsoft Internet Explorer, versjoner som støttes 3
minne, bekrefte installert 10
mobile enheter, utskrift fra 18
motta fakser 49
Mozilla, versjoner som støttes 3
mållister
 opprette 26
 slette 30
 testing 29

N

navigere 5
Netscape Navigator, versjoner som støttes 3

nettverk
 konfigurere 57
 typer som støttes 3
 Web Jetadmin 2
Nettverk-kategori 6
Nettverk-sider 57

O

Opera, versjoner som støttes 3

P

papir
 forbruk 14
 standardstørrelse, innstilling 23
papirbanetester 22
Papirhåndtering-meny 22
passord 3, 33
PCL-dokumenter 18
PDF-filer, utskrift 18
POP3-konfigurasjon 24
postbokskonfigurasjon 24
PRN-filer 18
produkter, definert 1
produktstøtte 61
PS-filer, utskrift 18
PÅ/AV-plan 39

R

Rediger andre koblinger-side 34, 59
rekvisita
 AutoSend-funksjon 31
 bestille 35, 60
 forbruksinformasjon 14
 statusside 12
Rekvisitastatus-side 12
resirkulere rekvisita 61

S

Safari, versjoner som støttes 3
sende fakser 47, 49
serienummer 16
server, HP Jetdirect 58
servicekontraktkobling 61
sideantall 14
Siden Avanserte e-postinnstillinger 45
Siden Send til e-post 43
Siden Send til faks 46
sikkerhetsinnstillinger
 faksmodem 49
 generelt 33
Sikkerhetsside 33
Skriv ut-side 18
skrive ut filer 18, 19
skriverkassett
 bestille 35, 60
 forbruksinformasjon 14
 status 12
skuffer, diagnostikk 22
SMTP-gatewayinnstillinger 43
Språk-side 37
standard papirstørrelse, innstilling 23
statistikkoder, faks 47
status
 e-postinformasjonssider 30
 nettverk 57
 rekvisita 12
 varsler 25
strøm, angi oppvåkningstidspunkt 39

- støtte
 - produkt 61
 - øyeblikkelig 60
- systemkrav 3

T

- taster, kontrollpanel 8
- TCP/IP-basert nettverk 3
- teknisk støtte
 - produkt 61
 - øyeblikkelig 60
- tekstfiler, utskrift 18
- telefonstøtte 61
- tester, papirbane 22
- tidsinnstillinger 38
- tilgang til HPs innebygde Web-server 3
- tjenesteleverandører
 - koblinger til 61
 - logge av 4
 - logge på som 3
 - varsler, konfigurere 25
- tonerkassett. Se skriverkassett

U

- utgående e-post, konfigurasjon 24
- utskriftsserver, HP Jetdirect 58

V

- varsler
 - e-postinformasjonssider 30
 - e-postkonfigurasjon 24
 - funksjoner 2, 25
 - konfigurere 26
 - målliste, testing 29
- vedlegg, e-post 44, 45

W

- Web Jetadmin 2
- Web-lesere
 - definert 1
 - lukke etter avlogging 4
 - støttes 3
- Web-områder, støtte
 - produkt 61
 - øyeblikkelig 60
- Web-server, innebygd
 - definert 1
 - funksjoner 2

Å

- åpne HPs innebygde Web-server 3



i n v e n t

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com